


組立説明書 ヘンリー センターテーブル HOT-534

MADE IN CHINA

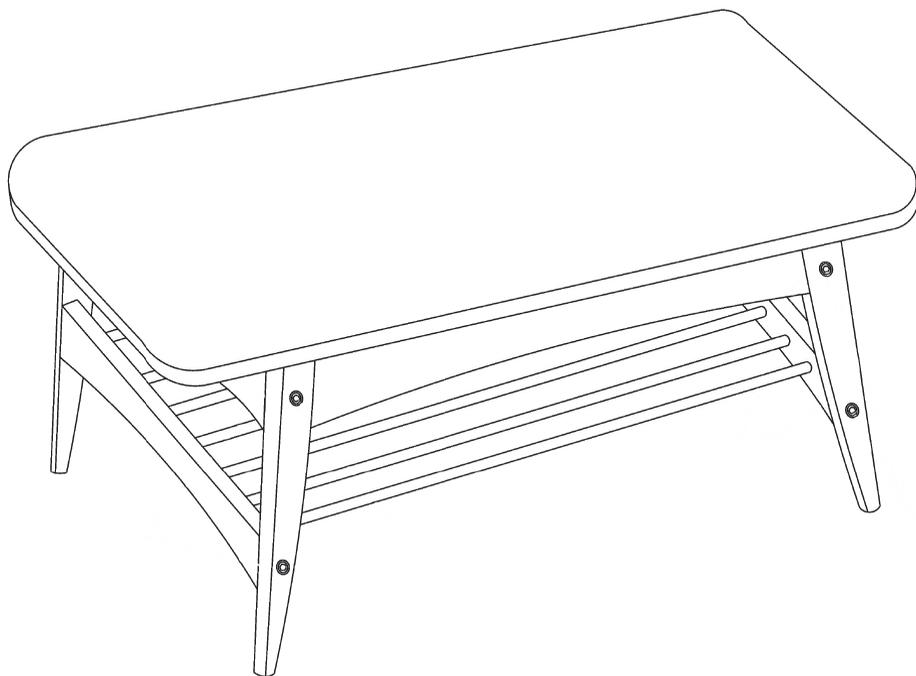

組み立て前に必ずお読み下さい。

- ◆組み立てる前に部品、部材を確認してください。
- ◆組み立てに必要な工具をご用意ください。
- ◆組み立てしやすい場所を確保してください。
- ◆組み立て手順に従って組み立ててください。
- ◆先に緩めに全体を組上げ、最後に全てのネジを本締めしてください。
- ◆毛布等を敷くなど、床や家具にキズを付けないよう注意してください。
- ◆手や指を挟んだりしてケガをしないよう注意してください。

使用に際してのご注意

- ◆平坦な場所に安定させた状態で使用してください。
- ◆著しい汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を使用してください。
- ◆定期的にボルトなどの緩みがないか確認し、緩みがあれば再度締め付けてください。
- ◆上に立ったり、飛んだり、踏み台の代わりに使用しないでください。

※ 商品に万一不具合、ご不明な点がございましたら、下記までお問合せ下さい。

組立に必要な工具



付属の工具をご利用下さい。



+ドライバー

お客様にてご用意ください。

AZUMAYA Co.,Ltd.

〒460-0008

愛知県名古屋市中区栄4-17-5


TEL(052)241-1247

受付日 月～金(祝日は除く)

受付時間 9:00～17:00

## 組立部品

組み立てる前に部品、部材を確認してください。

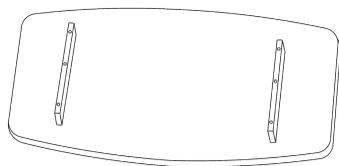

A 天板×1



B 脚×2



C 棚×1



D ボルト×8



E ナット×8



F 六角レンチ×1




G キャップ×8

## 組立手順

組み立て手順をよく読んでから、組立作業を行ってください。


手順1 天板Aへ脚Bを取り付けます。天板AにナットEを埋め込みます。取り付けにはボルトDを使用し、六角レンチFで締めます。

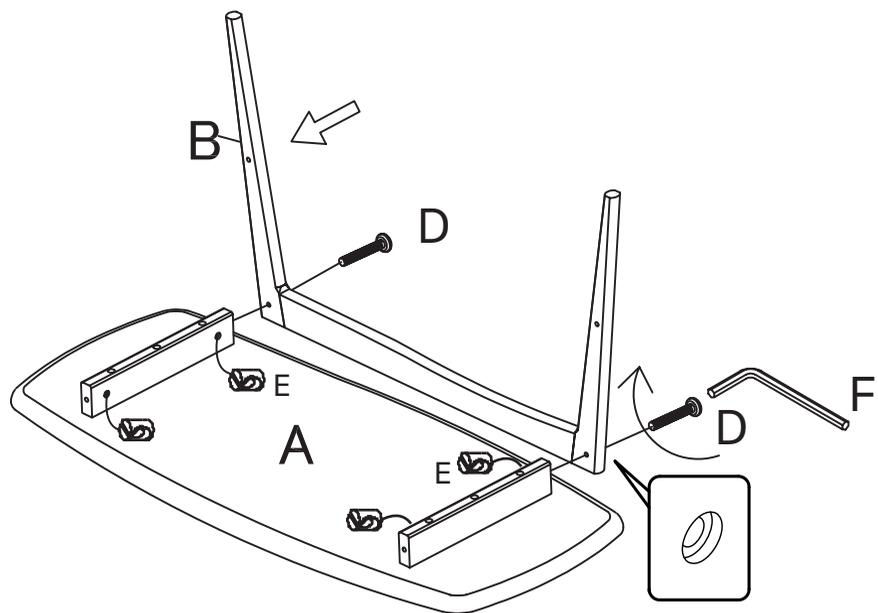

脚はネジ穴がへこんだ面を外側にしてください。

### ボルトの取り付けについて

ナットの角度がずれているとボルトがスムーズに入りません。ボルトがスムーズに入らない場合には、ドライバーを使用し、ナットの角度を調整してください。

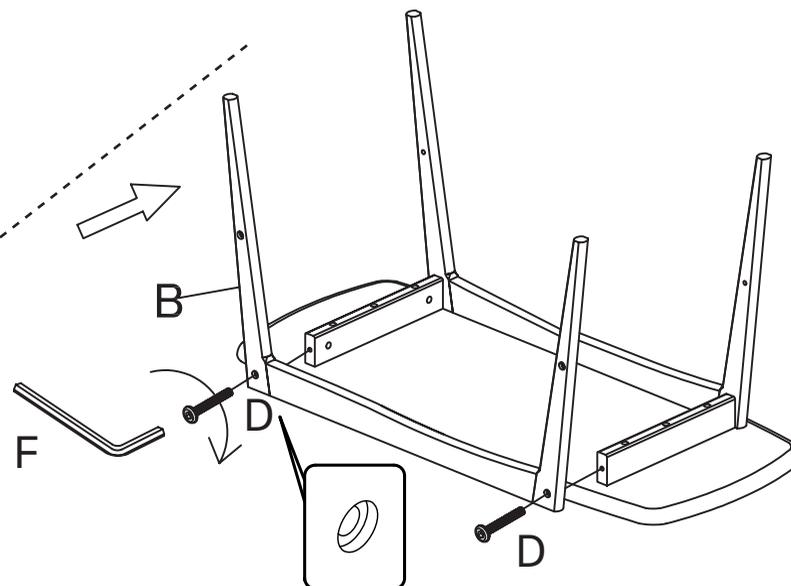

脚はネジ穴がへこんだ面を外側にしてください。

### ボルトは仮締めにして下さい

ボルトは各手順では本締めしないでください。全体の組立に影響が出る可能性があります。本締めは全体を組み上げた後に行ってください。


■手順2■

棚Cを脚Bへ取り付けます。

棚CにナットEを埋め込みます。

取り付けにはボルトDを使用し、六角レンチFで締めます。

ボルトDを本締めし、ボルトDを埋め込んだネジ穴へキャップGを被せます。

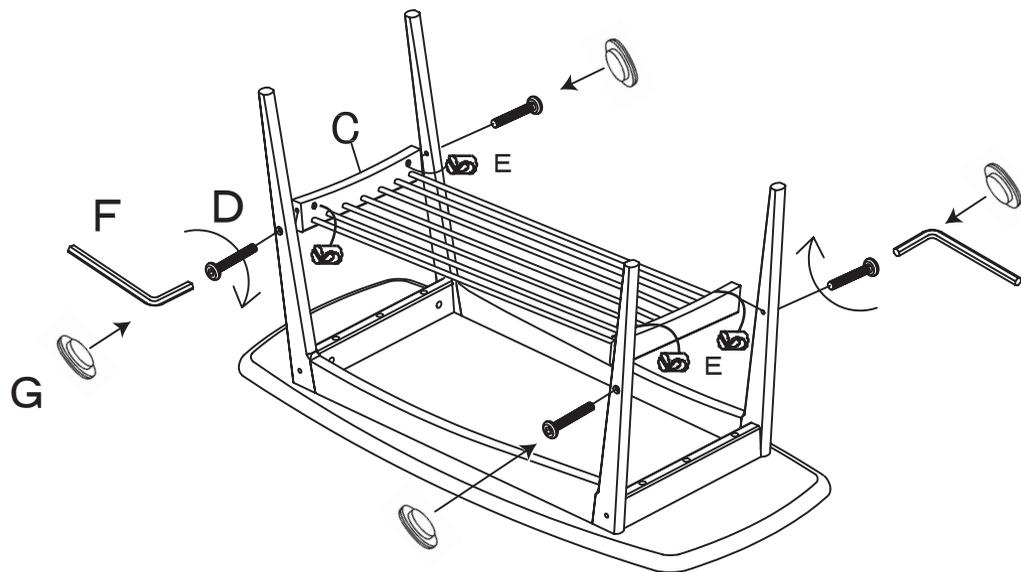

ボルトの取り付けについて



ナットの角度がずれているとボルトがスムーズに入りません。  
ボルトがスムーズに入らない場合には、ドライバーを使用し  
ナットの角度を調整してください。